

Descarregamento de Telhas



COMO É O CARREGAMENTO DE TELHAS NA TUPER

As telhas são encaixadas alternando as partes da frente com as partes posteriores quando são do mesmo trapézio. A Tuper procede desta forma para que a carga permaneça mais segura durante o transporte e o risco de quebra, amassado ou outro dano ao material também seja reduzido.

DESCARREGAMENTO

O descarregamento do material é de responsabilidade do cliente, para ajudar nesta tarefa, listamos alguns critérios importantes que **devem ser adotados** pela equipe ao receber e descarregar os produtos. São eles:

- Conferir os aspectos descritos na nota fiscal x etiquetas dos produtos x físico
- Acompanhar a contagem do material
- Orientar o descarregamento, manuseio e armazenamento do material conforme as indicações abaixo



MANUSEIO

É obrigatório o uso de luvas devido ao **alto risco de cortes nas mãos!** Para efetuar o descarregamento, o número de pessoas na carroceria do caminhão deverá ser o mesmo que no solo.

As telhas **não devem ser arrastadas**, principalmente se forem telhas pintadas. Verifique se as telhas estão secas antes de retirá-las do veículo.


Se estiverem **úmidas ou molhadas**, deverão ser enxugadas com o auxílio de pano ou ar comprimido. Nunca efetuar o descarregamento das telhas em espaço descoberto **quando estiver chovendo**.

Caso as telhas sejam armazenadas úmidas ou molhadas, **haverá danos irreversíveis ao material**. Nas telhas com acabamento natural (galvanizadas ou galvalume®) ocorrerá oxidação (ferrugem branca).

É necessário remover o papel/plástico existente entre as telhas com pintura para que não provoque manchas na camada de tinta.

As telhas devem ser sempre **armazenadas em local coberto, seco e arejado**. Caso sejam armazenadas em local aberto, deve-se cobrir o material com lona impermeável, que deve ser retirada diariamente para que o produto não seja afetado pela umidade.



O **tempo de armazenamento** deverá ser o **menor possível**. O transporte das telhas deverá ser feito com o auxílio de hastes, que podem ser de madeira.

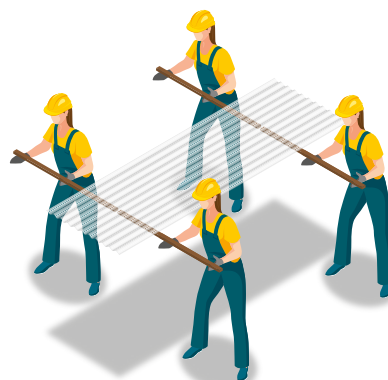

ARMAZENAMENTO

Muito importante: ao empilhar as telhas, antes da montagem, **é fundamental separá-las com sarrafos impedindo o contato entre elas.**

As telhas devem ser guardadas a uma inclinação de aproximadamente **5 graus** e empilhadas com altura máxima de **1,20 m**.

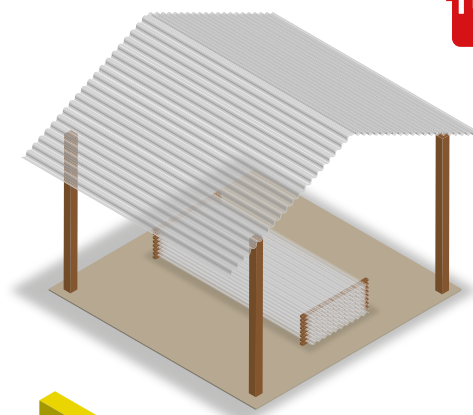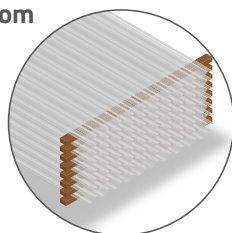


DESCARREGAMENTO COM PONTE ROLANTE

Indicamos você fazer o **descarregamento de telhas com 2 CINTAS**, para transportar o produto com mais segurança e sem danificá-lo. Ao colocar as telhas na pilha, **sempre usar pedaços de madeiras para separá-las** e facilitar a retirada das telhas futuramente, para o seu uso.

Para **cargas de telhas em que o material estiver "casado" e o carregamento for mecanizado** (ponte/munck), deve-se iniciar o descarregamento pelas extremidades dos fardos, em que são deixados pontas com cerca de **10 cm a 20 cm para içamento**.

Para isso, o ideal é que seja **utilizada uma cinta neste espaço** suspendendo levemente até que se possa calçar com um calço de madeira e avançar com a cinta para o centro do fardo. Repetir este movimento até obter o equilíbrio do fardo.

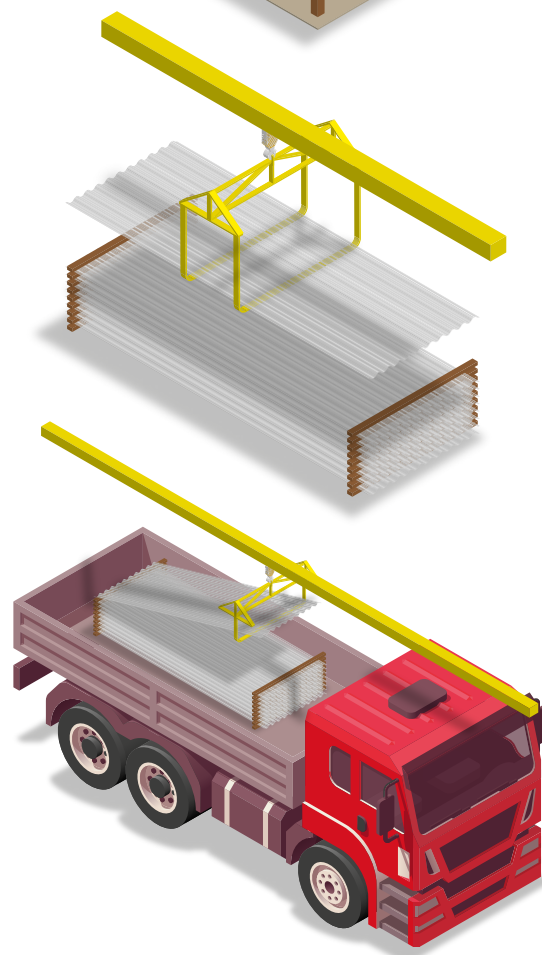

IMPORTANTE

Chuva

Nunca efetuar o descarregamento das telhas em espaço descoberto quando estiver chovendo. Caso as telhas sejam armazenadas úmidas ou molhadas, haverá danos irreversíveis ao material.

Local

As telhas devem ser sempre armazenadas em local coberto, seco e arejado. Caso sejam armazenadas em local aberto, deve-se cobrir o material com lona impermeável, que deve ser retirada diariamente para que o produto não seja afetado pela umidade.

Tempo

O tempo de armazenamento deverá ser o menor possível. Diariamente, essa lona deve ser retirada para que não afete o produto com a umidade.

TUPER S.A.

Unidade Sistemas Construtivos

Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1709

Bairro Brasília ▪ CEP 89288-900

São Bento do Sul ▪ SC

☎ +55 47 3631 5000

✉ tuper@tuper.com.br

tuper.com.br

   /grupotuper